

## PROMO07SZ bemutatófal szerelési útmutató

### Fontos tudnivalók:

- Az összeszerelés során használjon munkavédelmi kesztyűt.
- Az oszlop és a támasztóláb összeillesztéséhez szükséges lehet gumikalapács használata.
- FIGYELEM! Ha a fal magassága nagyobb a mélység ötszörösénél, akkor a falat rögzíteni kell!
- A rögzítéshez szükséges fali, vagy padlórögzítő elem nem az alapcsomag része, külön lehet megvásárolni.
- Amennyiben az összeszerelés során technikai jellegű kérdése lenne, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal. ☎ +36 70 702 8138; +36 70 702 8108
- Kérdéseit, észrevételeit elküldheti e-mailben is: ✉ [info@madalbal.hu](mailto:info@madalbal.hu)

A képen látható a 2,5 m-es alapfal felállításához szükséges elemek cikkszám, megnevezése és db száma:




## Hátsó panel kiosztások:


2100 mm-es fal esetén alulról felfelé haladva egy sima (tele), 3 db körperforált, majd ismét egy sima 400 mm magas hátsó panel szükséges.

2509 mm-es fal esetén alulról felfelé haladva egy sima (tele), 4 db körperforált, majd ismét egy sima 400 mm magas hátsó panel szükséges.

2100 mm oszlop esetén

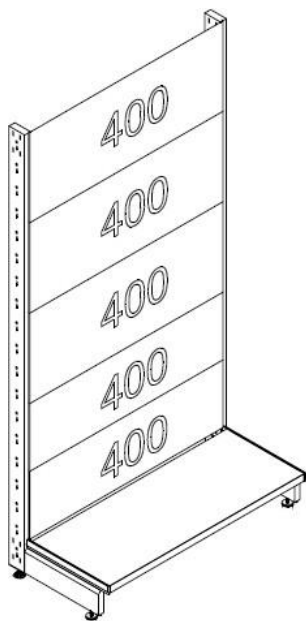

2509 mm oszlop esetén

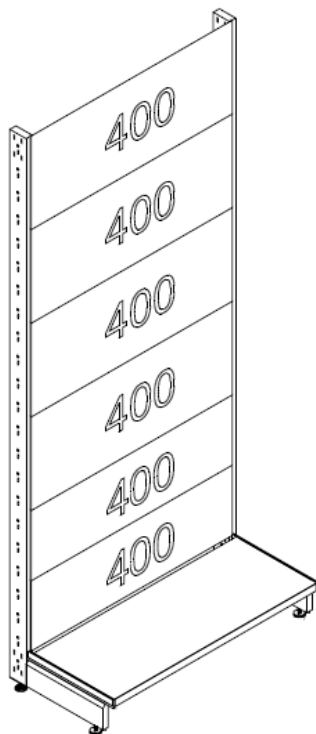

Egyedi igény esetén a sima és körperforált hátsó panelek aránya szükség esetén módosítható, ha van elegendő készleten az alap készletezésen felül. Ez a polcos elrendezésű bemutatófalaknál merülhet fel – lásd kép.





## Egyoldalas/kétoldalas bemutatófal összeszerelése:

### Szükséges eszközök:

- Gumikalapács (oszlop és bázisláb illesztéséhez)
- Vízmérték
- Villáskulcs 10-es

### 1. Támasztóláb rögzítése és a szintezőtalp elhelyezése az oszlopba

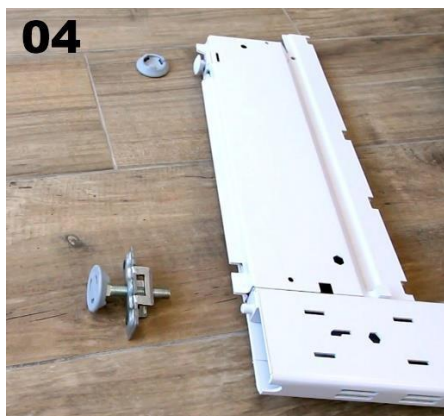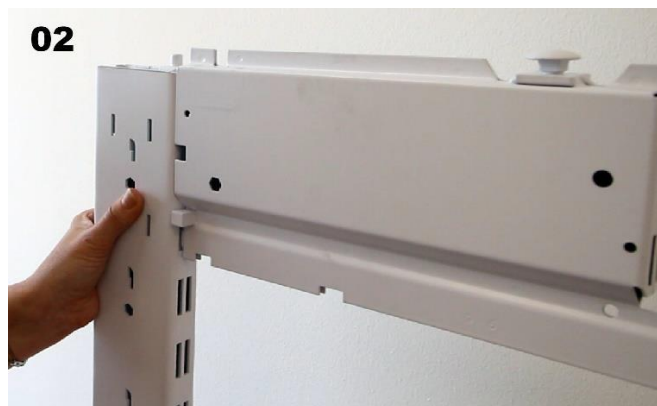

A támasztólábat a képen látható módon helyezze fel az oszlop aljára, a támasztóláb számára kiképzett részbe. Ha szükséges, gumikalapáccsal igazítsa a helyére. Majd illesse a támasztóláb elején a csavarfejre a műanyag talpat, az oszlop aljára pedig a szintezőtalpat.

A fenti lépések alapján létrehoztuk az L alakú állványlábát az egyoldalas bemutatófalhoz.



Kétoldalas bemutatófal esetén, a képen láthatóan az oszlop mindkét oldalára helyezzünk támasztólábát, így T alakú állványlábát alakítunk ki.



Komplett/nyitó bemutatófal összeállítása esetén 2db állványlábra lesz szükségünk.

---

## 2. Hátsó panelek elhelyezése az oszlop perforációba

---



Az oszlop keskenyebb oldalán található belső perforációba, a képen látható módon helyezzük el az alsó sima hátsó panelt (akasztófülek lefelé álljanak), majd lefelé nyomjuk le, hogy az akasztófülek megfelelően illeszkedjenek. Ellenőrizze, hogy a hátsó panel vízszintes-e. Szükség esetén korigálja a hátsó csavarokkal. Majd helyezze el a többi hátsó panelt is aluról felfelé a hátsó panel falkiosztás szerint.

---

## 3. Alsó 470 mm-es lábazati polc felhelyezése

---



A támasztóláb réseibe helyezzük el az alsó lábazati polcot. Ellenőrizze, hogy az oszlopok függőlegesek-e. Szükség esetén korigálja a támasztólábon lévő első csavarokkal.

---



## 4. Polctartók és polclapok elhelyezése



Helyezze el a 370 mm-es polctartókat a hátfalhoz közelebb eső perforációkba a kívánt magasságokba. Ellenőrizze, hogy polctartók megfelelően illeszkednek és pozícióban vízszintben vannak-e. Majd helyezze fel rájuk a 370mm-es polcot. Egyedi igény esetén eltérő készletezésnél telepolcos bemutatófal esetén ismételje meg a fenti műveleteket az összes polctartó és polc elhelyezésével.

A fenti lépések alapján összeállítottuk az egyoldalas bemutató falunkat.

Kétoldalas bemutatófal (gondola) esetén 2 db T alakú állványlábat hozunk létre a fentiek alapján. Majd a 2-4 lépéseket ismételjük meg mindkét oldalon.



