


Egyszer használatos, szűrős légző-arcmaszk

Madal Bal rendelési számok: 702432, 702531

MAGYAR : FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

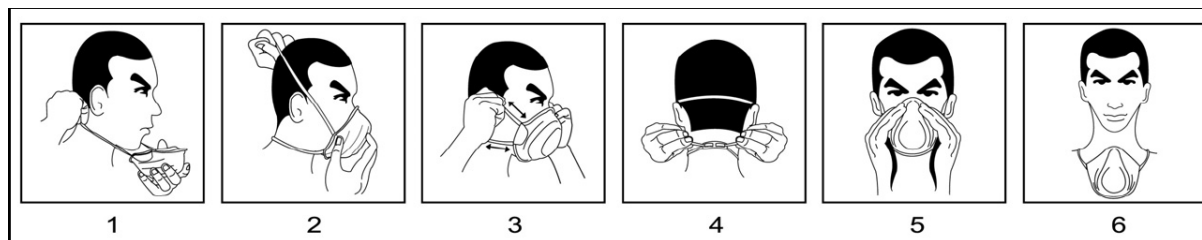

CE certification according to European Council Directive 89/686/EEC and subsequent amendments.
Certified by British Standards Institution (BSI), Maylands Ave., Hemel Hempstead, Herts, HP2 4SQ,
UK. [Notified Body No. 0086].

FONTOS: az egyszer használatos légző-arcmaszkokat a szilárd és cseppfolyós aeroszolok ellen, három osztályba lehet besorolni - FFP1D, FFP2D, vagy FFP3D. Mielőtt elolvasná az alábbi tájékoztatót, ellenőrizze, hogy a légző-arcmaszk milyen osztályba tartozik. Ez a készülék dobozára van ráírva.

ALKALMAZÁS: • FFP1D: védelem a nem-mérgező szilárd és cseppfolyós aeroszolok ellen (pl. olajködök) amikor ezek töménysége eléri a 4,5 x OEL vagy 4 x APF szintet. • FFP2D: védelem a nem-mérgező vagy kevésbé illetve közepesen mérgező szilárd és cseppfolyós aeroszolok ellen (pl. olajködök) amikor ezek töménysége eléri a 12 x OEL vagy 10 x APF szintet. • FFP3D: védelem a nem-mérgező, kevésbé és közepesen mérgező, illetve erősen mérgező szilárd és cseppfolyós aeroszolok ellen (pl. olajködök) amikor ezek töménysége eléri az 50 x OEL vagy 20 x APF szintet.

SZERELÉSI UTASÍTÁS : 1. Tartsák a maszkot orruk és szájuk előtt, a feszítőszíjakat pedig húzzák a kézfejükre. A feszítőszíj alsó részét húzzák át a fejükön és illesszék nyakuk köré. 2. Ezután húzzák át fejükön a felső szíjat és helyezték fejükre, a fülek magasságában. 3. Állítsák be a felső és alsó szíjak feszességét, hogy a maszk teljesen elzárja arcukat a környezettől. 4. A feszességet a csatok segítségével lehet állítani. Amennyiben lazábbra kívánják állítani, engedjék hosszabbra a szíjat a csatok segítségével. 5. (a) A légző-maszk teszteléséhez a kilégző-szelep nélkül : mindkét tenyerét helyezze a légző-maszkra és lélegezzen ki erőteljesen. (b) A légző-maszk teszteléséhez kilégző-szeleppel : mindkét tenyerét helyezze a légző-maszkra és szívja be erősen a levegőt. A légző-maszkon belül, negatív nyomást kell érezni. Amennyiben orruk környékén észlelik a levegő kijutását, igazítsanak a gázmaszk helyzetén. Amennyiben a kifújt levegő a széleknél jut ki, ismételjék meg a 3 és 4 pontban leírtakat. 6. Munkaszünet közben, vegyék le a szíj alsó részét. Hagyják a gázmaszkot a nyakuk körül lógni. 7. Amennyiben a légzés nehezzé válik, a légző-maszk megsérül vagy deformálódik, illetve a maszk már nem illeszkedik jól az arcra, azonnal cseréljék le a maszkot. Ezen utasítások szigorú betartása, a légző-maszk biztonságos használatának a kulcsa.

FIGYELEM : 1. Az utasítások mellőzése, csökkentheti a légző-maszk hatékonyságát, és eredménye betegség vagy halál is lehet. 2. Egy megfelelően kiválasztott légző-maszk, lényeges az Ön egészségének a védelme érdekében. A légző-maszk alkalmazása előtt, kérje ki a munkavédelmi felelős véleményét a szándékolt felhasználás szempontjából való alkalmasság tekintetében. 3. Ez a termék, nem szolgáltat oxigént. Csak megfelelően szellőztetett helyeken szabad használni, ahol megfelelő mennyiségű oxigén áll rendelkezésre. Nem szabad a légző-maszkot olyan helyeken használni, ahol az oxigén töménysége 19% alatt van. 4. Ne használják olyan helyeken, ahol a szennyező anyagok töménysége veszélyes az egészségre vagy az életre. 5. Ne használják robbanékony légkörben. 6. Azonnal hagyják el a munkaterületet és menjenek ki a friss levegőre, amennyiben (a) a légzés nehezzé válik, illetve (b) szédülés vagy egyéb kellemetlen érzés fordul elő. 7. Az arcszőrzet, a szakáll vagy bizonyos arcjellegzetességek, csökkenthetik a légző-maszk hatékonyságát. 8. Ne módosítsák semmiféleképpen ezt a légző-maszkot. 9. Kizárólag egyszeri használatra. Nem igényel karbantartást. Egyszeri használat után, dobják el a légző-maszkot. 10. A légző-maszkot, tartsák távol a napfény közvetlen hatásától.

MEGJEGYZÉS : OEL = Foglalkoztatási kitételhatár (Occupational Exposure Limit).
APF = Kijelölt védőfaktor (Assigned Protection Factor).